



# Комплект прихожая Vivoline

- 1 Скрутить стоевые планки с верхней полкой, с помощью:

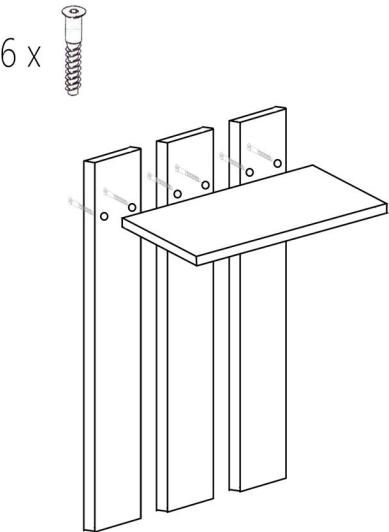


- 2 Развернуть. Скрутить стоевые планки с нижней планкой, с помощью: 3,5x30 6шт.


Установить навесные петли, с помощью: 3,5x16 4шт.

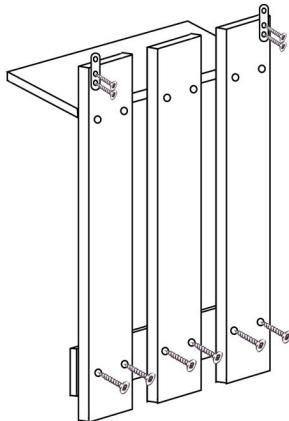


- 3 Установить крючки, с помощью: 3,5x16 6шт.

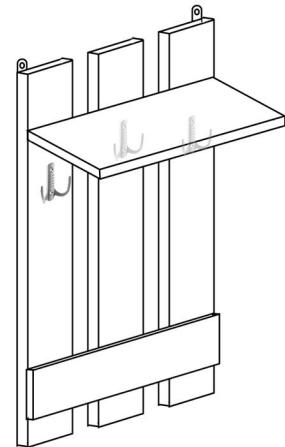


- 4 Скрутить стоевые с нижней полкой, с помощью:

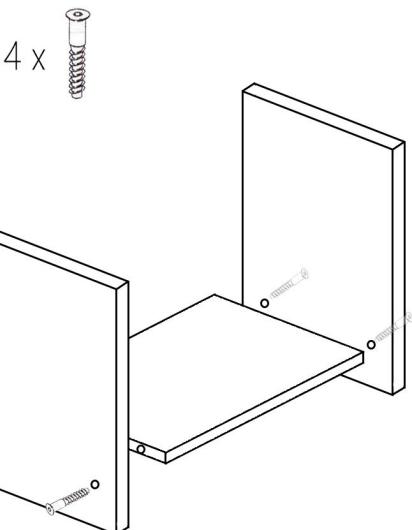

- 5 Установить столешницу на уголки ФС16, с помощью саморезов 3,5x16:

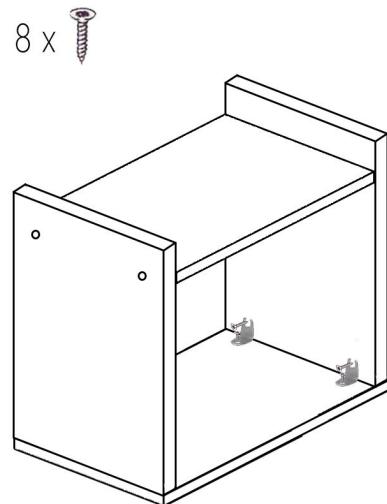


- 6 Установить заднее ДВП на гвозди, выставив диагонали.

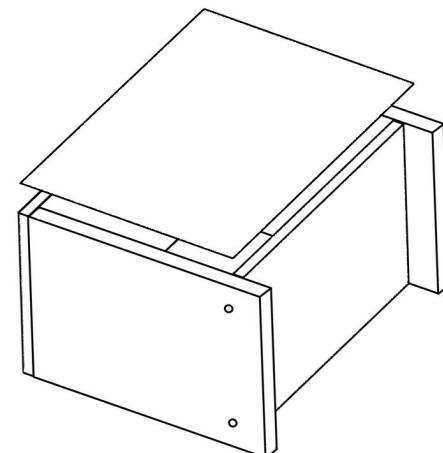

7

Установить Петли на дверцу,  
с помощью саморезов 3,5x16:

4 x

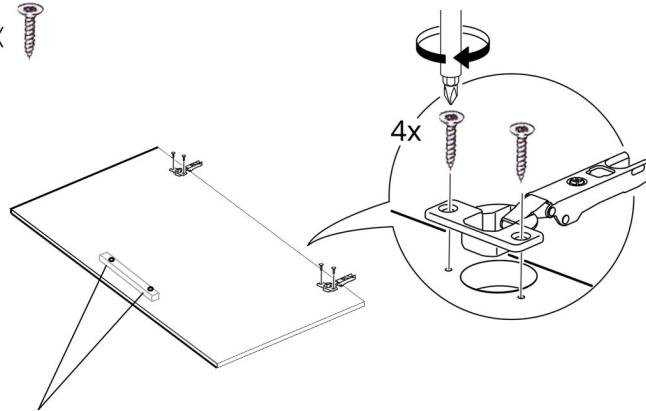

Установить ручку на дверцу.

8

Установить дверцу на корпус:

4 x

