



Стол VivoLine 118


Видео по сборке

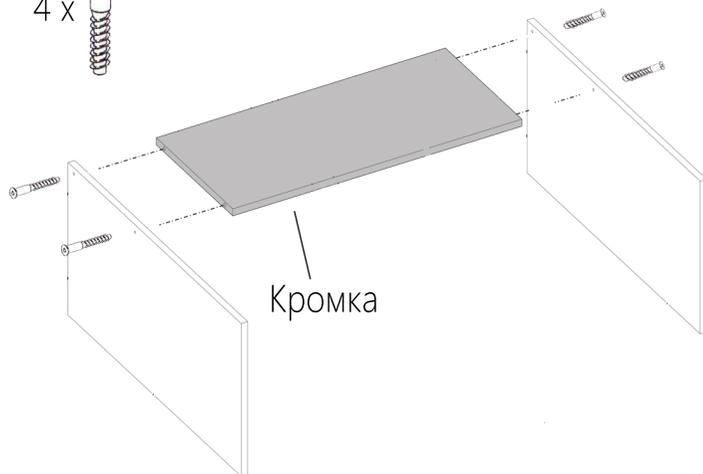

- 1 Прикрутить боковины к большому ребру, с помощью:




- 2 Прикрутить малое ребро, с помощью:

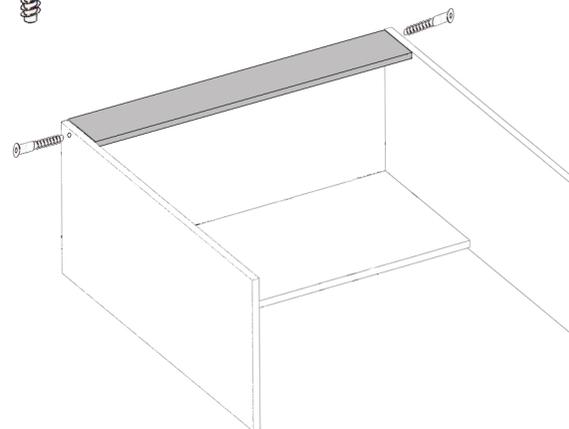

- 3 Установить столешницу на уголки и саморезы 3,5x16



Столешницу выставить, относительно каркаса по всему усмотрению

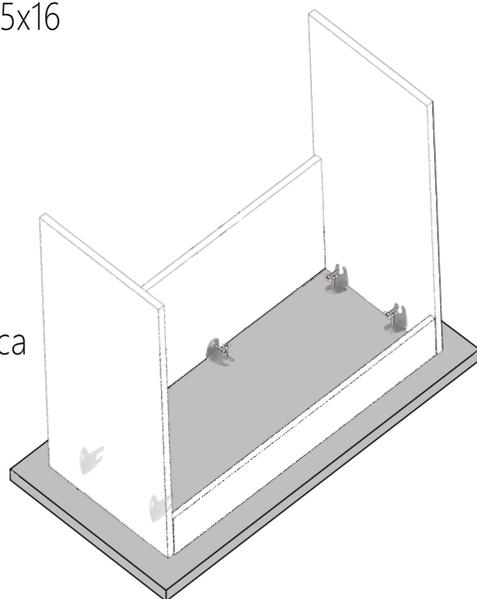

- 4 Установить подпятники на саморезы 3,5x16



Установить заглушки

